
OLYMPUS

DIGITAL CAMERA APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE CÁMARA DIGITAL

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

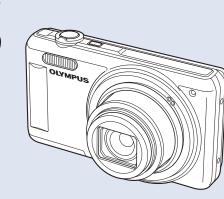

EN Quick Start Guide

FR Guide de démarrage rapide

ES Guía rápida de inicio

VR377901

Thank you for purchasing an Olympus digital camera. Please read these instructions carefully.

ise specified, the explanation about these illustrations is provided

The camera you purchased is provided with the CD-ROM Instruction Manual. For detailed information on all features and Provisions of warranty, please refer to the CD-ROM.

Adobe Reader is required to view the Instruction Manual

Merci d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus

Veuillez lire attentivement ces instructions.

Sauf si spécifié diversement, les explications portant sur les illustrations ci-dessous se réfèrent au modèle VR-330/D-730.

L'appareil photo que vous avez acheté est livré avec le manuel d'instructions sur

Pour des informations détaillées sur toutes les caractéristiques et les conditions d'obtention de la garantie, reportez-vous au CD-ROM. Adobe Reader est requis pour afficher le manuel d'instructions

Le agradecemos que haya adquirido una cámara digital Olympus.

A menos que se especifique de otra manera, la explicación sobre estas ilustraciones se da para VR-330/D-730.

La cámara que ha adquirido incluye el manual de instrucciones en CD-ROM Para más información sobre todas las características y las condiciones de la garantía, consulte el CD-ROM.

Se necesita Adobe Reader para poder visualizar el manual de instrucciones.

OLYMPUS

http://www.olympusamerica.co

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,

Technical Support (USA) 24/7 online automated help: Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free

, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel. 484-896-5000

Olympus software updates can be obtained at: http://www.olympusamerica.com/digital

Service Centers

a Olympus Imaging America Ir 10805 Holder Street Suite 170 Olympus Imaging America Inc

ador itre. Bartolome Mitrte 860

REIFSCHNEIDER S.A.

Fax: \(\)606\(\) 2204-7229 E-mail: OCRL@olympus.com TECNOTEK Centro Comercial Multimax Via Ricardo J. Alfaro, Local #14 Apartado 0831-00333 Bethania,

ELECTRONICA LAU SI Av. Oscar R. Benavides 4703 CALLAO(Ex –Av. Colonial)Lima, Tel: (511) 6197697 / (511) 619 Fax: (511) 6288535 E-mail: olympus@elausi.c ELECTRONICA LAU SI Av. Carlos Izaguirre 1334 LOS OLIVOS, Lima, Peru Tel: (511) 6523303 Fax: (511) 6288335 E-mail: olympus@elausi.c ELECTRONICA LAU SI


Av. Petit Thouars 5356 C.C. CompuPalace - Tda. 207 MIRAFLORES, Lima, Peru Tel: (511) 2418029


EN Preparing the Camera

Inserting the battery and the SD/SDHC memory card (sold

separately)

Always use SD/SDHC memory cards with this camera. Do not insert any other types of memory card.

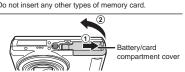

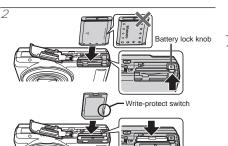


Insert the battery while sliding the battery lock knob in

e direction of the arrow. Slide the battery lock knob in the direction of the arrow to unlock, and then remove the battery.

Turn off the camera before opening the battery/card

When using the camera, be sure to close the battery/ Insert the card straight until it clicks into place.

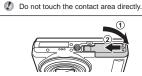

Charging the battery and setting up using the supplied CD

ect the camera to the computer to charge the battery and ne supplied CD for setup. User registration using the supplied CD and installation of [ib] computer software is available on Windows

Charging the battery with the

The included F-2AC USB-AC adapter (hereafter referred to as USB-AC adapter) differs depending on the region where you purchased the camera.

- USB cable

supplied USB-AC adapter

EN

We recommend that you use a computer equipped with Windows XP (Service Pack 2 or later), Windows Vista, or Windows 7.

Insert the supplied CD in a CD-ROM drive.


Windows XP A "Setup" dialog will be displayed.

Windows Vista/Windows 7
• An Autorun dialog will be displayed. Click "OLYMPUS Setup" to display the "Setup" dialog. If the "Setup" dialog is not displayed, select "My Computer" (Windows XP) or "Computer" (Windows Vist Windows 7) from the start menu. Double-click the CD-ROM (OLYMPUS Setup) icon to open the "OLYMPUS The Not to the Comp

Setup" window and then double-click "Launcher.exe If a "User Account Control" dialog is displayed, click
"Yes" or "Continue".

Follow the on-screen instructions on your computer If nothing is displayed on the camera screen even after connecting the camera to the computer, the battery may be exhausted. Leave the camera connected to the computer until the battery has charged, then disconnect and reconnect the camera

Connecting the camera

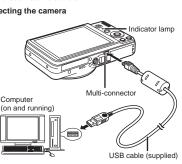

Register your Olympus product.Click the "Registration" button and for

4 Install the camera manual.

Click the "Camera Instruction Manual" button and follow the

Macintosh Mac OS X v10.4.11-v10.6

Insert the supplied CD in a CD-ROM drive. Double-click the CD (OLYMPUS Setup) icon on the


Copy the camera manual.

Click the "Camera Instruction Manual" button to open the folder containing the camera manuals. Copy the manual for your language to the computer.

FR Préparer l'appareil photo

Insertion de la batterie et de la carte mémoire SD/SDHC (vendue

séparément) Utilisez toujours des cartes mémoire SD/SDHC avec cet appareil. N'insérez pas d'autres types de carte mémoire.

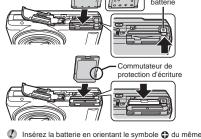


côté que le loquet de blocage de la batterie. La batterie risque de chauffer ou d'exploser si son revêtement extérieur est abîmé (rayures, etc.). Insérez la batterie tout en faisant glisser la touche de

rrouillage de la batterie dans le sens de la flèche. Faites glisser la touche de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche pour déverrouiller, puis retille hatterie.

Eteignez l'appareil photo avant d'ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie/carte.

Lors de l'utilisation de l'appareil photo, n'oubliez pas de fermer le couvercle du compartiment de la batterie/carte Insérez la carte bien droit jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un léger bruit sec.

Ne touchez pas la zone de contact avec les mains

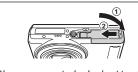

Chargement de la batterie et installation à l'aide du CD fourni onnectez l'appareil photo à l'ordinateur pour charger la batterie utilisez le CD fourni pour l'installation.

 L'energistrement de l'utilisateur à l'aide du CD fourn et l'installation du logiciel [ib] sont disponibles sur le ordinateurs Windows uniquement. ouvez charger la batterie de l'appareil photo pendant la onnexion de cet appareil à un ordinateur.

équipé de Windows XP (Service Pack 2 ou une version ultérieure), Windows Vista ou Windows 7.

Insérez le CD fourni dans un lecteur de CD-ROM.

Windows XP Une boîte de dialogue "Configuration" apparaît

Windows Vista/Windows 7 Une boîte de dialogue d'exécution automatique apparaît.
 Cliquez sur "OLYMPUS Setup" pour afficher la boîte de lialogue "Configuration


Si la boîte de dialoque "Configuration" n'apparaît pas, sélectionnez "Poste de travail" (Windows XP) ou "Ordinateur" (Windows Vista/Windows 7) dans le men Démarrer. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM (OLYMPUS Setup) pour ouvrir la fenêtre "OLYMPUS Setup" puis double-cliquez sur "Launcher.exe".

Si une boîte de dialogue "User Account Control" (Contrô de compte d'utilisateur) apparaît, cliquez sur "Yes" (Oui) ou "Continue" (Continuer).

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur.

Si rien ne s'affiche sur l'écran de l'appareil photo même après l'avoir connecté à l'ordinateur, il se peut que la batterie soit épuisée. Laissez l'appareil photo connec à l'ordinateur jusqu'à ce que la batterie se charge, puis débranchez et rebranchez l'appareil photo.

Connexion de l'appareil photo

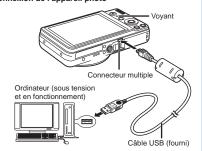

Enregistrez votre produit Olympus.
 Cliquez sur le bouton "Enregistrement" et suivez les instructions à l'écran.

Installez le manuel de l'appareil photo. Cliquez sur le bouton "Mode d'emploi de l'appareil photo" et suivez les instructions à l'écran.

Mac OS X v10.4.11-v10.6

Insérez le CD fourni dans un lecteur de CD-ROM. • Double-cliquez sur l'icône du CD (OLYMPUS Setup) sur

2 Copiez le manuel de l'appareil photo.

Cliquez sur le bouton "Mode d'emploi de l'appareil photo"
 pour ouvrir le dossier contenant les manuels de l'appareil
 photo. Copiez le manuel correspondant à votre langue sur
 l'ordinateur

ES Preparación de la cámara

(vendida aparte)

Inserte la batería con el símbolo en el mis

continuación estráigala.

Apague la cámara antes de abrir la tapa del compartimento de la batería/tarjeta.

No toque el área de contacto con las manos.

utilizando el CD suministrado

② El registro de usuario utilizando el CD suministrac la instalación del software [ib] sólo está disponible ordenadores de Windows.

La batería de la cámara puede cargarse mientras la cámara está

Carga de la batería v configuración

onecte la cámara al ordenador para cargar la batería y utilizar el D suministrado para la configuración.

que el botón de cierre de la batería. Si se daña el exterior de la batería (rozaduras, etc.), ésta puede recalentarse o explotar.

oloqueo de la batería en la dirección de la flecha

Deslice el botón de bloqueo de la batería en la dirección de la flecha para desbloquear la batería, y a

Al usar la cámara, asegúrese de cerrar la cubierta del compartimento de la batería/tarjeta.

Insértela derecha hasta que encaje en su posición con

Inserte la batería al tiempo que desliza el botón de

Le recomendamos que utilice un ordenador equipado con Windows XP (Service Pack 2 o posterior), Windows Vista o Windows 7. Colocación de la batería v de la tarjeta de memoria SD/SDHC

Inserte el CD suministrado en una unidad de CD-Utilice siempre tarjetas de memoria SD/SDHC con esta cámara. No inserte tarjetas de memoria de otro tipo.

Windows XP Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración"

Windows Vista/Windows 7 Aparecerá el cuadro de diálogo Autorun. Haga clic en "OLYMPUS Setup" para mostrar el cuadro de diálogo


Si no aparece el cuadro de diálogo "Configuración", seleccione "Mi PC" (Windows XP) o "Equipo" (Windows Vista/Windows 7) desde el menú de inicio. Haga doble clic en el icono del CD-ROM (OLYMPUS Setup) para abrir la ventana "OLYMPUS Setup" y, a continuación haga doble clic en "Launcher.exe

Si aparece el cuadro de diálogo "User Account Control" (Control de cuentas de usuario), haga clic en "Yes" (Si) o "Continue" (Continuar).

2 Conecte la cámara al ordenador.

Si no aparece nada en la pantalla de la cámara ni siquiera después de conectar la cámara al ordenador, es posible que la batería esté agotada. Deje la cámara conectada al ordenador hasta que la batería se cargue y a continuación desconecte y vuelva a conectar la cámara.

Conexión de la cámara

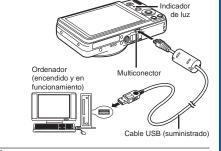

Registre su producto Olympus. Haga clic en el botón "Registro" y siga las instrucciones en pantalla.

Instale el manual de la cámara.

Haga clic en el botón "Manual de instruccio cámara" y siga las instrucciones en pantalla

Alla de la cámara.

Macintosh

Mac OS X v10.4.11-v10.6

Inserte el CD suministrado en una unidad de CD-


Haga doble clic en el icono del CD (OLYMPUS Setup) del escritorio

Copie el manual de la cámara.

Haga clic en el botón "Manual de instrucciones de la cámara" para abrir la carpeta que contiene los manuales o la cámara. Copie el manual de su idioma en el ordenador.

ES

onectada a un ordenador.

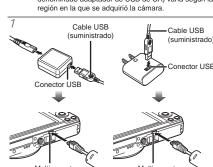

La batería no está totalmente cargada en el momento de la compra. Antes de usarla, asegúrese de cargar totalmente la batería hasta que se apague el indicador de luz (hasta 3 horas).

Si el indicador de luz no se ilumina, puede que la cámara no se haya conectado correctamente o que la batería, cámara o adaptador USB de CA no funcionen como se esperaba.

Fecha, hora, zona horaria e idioma

Presione el botón ON/OFF para encender la cámara. Cuando la fecha y la hora no están configuradas, aparece la pantalla de configuración correspondiente.


Use △∇ para seleccionar el año [A].

(horas y minutos) y [A/M/D] (orden de fecha). Use <
☐ para seleccionar la zona horaria y presione el botón @.

Use △∇<I> para seleccionar el idioma, y presione

Carga de la batería con el

El adaptador USB de CA F-2AC incluido (en adelante denominado adaptador de USB de CA) varía según la región en la que se adquirió la cámara.

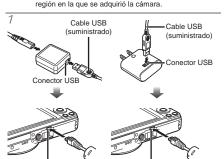

Para tomar la fotografía, presione el botón disparador suavemente hasta el final de su recorrido con cuidado de no mover la cáma Uso del flash 7 Seleccione la opción de flash en el menú de

> Toma de vídeos Pulse el botón
>
> para comenzar la grabación.

Pulse de nuevo el botón

para finalizar la


Presione el botón .

Borrado de imágenes durante la reproducción (Borrado de una

Visualice la imagen que desea borrar y presione ▽

Chargement de la batterie avec

l'adaptateur secteur USB fourni ptateur secteur USB F-2AC fourni (appelé ci-après tateur secteur USB) varie suivant la région où areil photo est acheté.

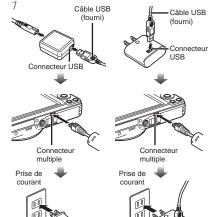

La batterie n'est pas entièrement chargée lors de l'achat. Avant l'utilisation, vous devez charger la batterie jusqu'à ce que l'indicateur de charge s'éteigne (3 heures

Si le voyant ne s'allume pas, l'appareil n'est pas correctement connecté ou la batterie, l'appareil photo ou l'adaptateur secteur USB ne fonctionne pas comme i

Date, heure, fuseau horaire et langue

Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer

Utilisez △ ▽ pour sélectionner l'année sous [A]. Appuyez sur ⊳ pour sauvegarder le réglage de [A].

Tout comme aux étapes 2 et 3, utilisez △▽⟨▷ et la touche ⊗ pour régler [M] (mois), [J] (jour), [Heure] (heures et minutes) et [A/M/J] (ordre des Utilisez ⊲⊳ pour sélectionner votre propre fuseau

Utilisez △ ▽ pour activer et désactiver l'heure d'été

Prendre des photos avec une valeur d'ouverture et une vitesse d'obturation optimales [Program Auto]

Si l'indicateur [Program Auto] ne s'affiche pas, appuyer sur
 ∫ pour afficher le menu de fonctions et réglez le mode de prise de vue sur
 P.

Appuyez de nouveau sur la touche ON/OFF pour éteindre l'appareil photo.

• Une fois la mise au point effectuée sur le sujet, l'appareil verrouille l'exposition (la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent) et le repère de mise au point

Pour prendre la photo, enfoncez doucement le déclencheur jusqu'au fond, en prenant soin de ne pas secouer l'appareil photo.

Utiliser le flash

2 Utilisez ⊲⊳ pour sélectionner l'option de réglage puis appuyez sur la touche ⊚ pour valider.

Le son sera également enregistré


Appuyez à nouveau sur la touche

pour arrêter

Appuvez sur la touche ►. 2 Utilisez ⟨▷ pour sélectionner une photo.

lecture (effacement d'image simple)

Utilisez △ ▽ pour sélectionner [Effacer], puis appuyez sur la touche ⊛.

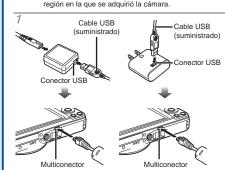

Presione ⊳ para guardar la configuración de [A]. Como en los Pasos 2 y 3, use △▽◁▷ y el botón 🕟 para estab er [M] (mes), [D] (día), [Hora]

Use ∆∇ para activar o desactivar el horario de verano

Toma con valor de apertura y velocidad de obturador óptimas [Progr. Auto] Presione el botón ON/OFF para encender la cámara.

Pulse el botón ON/OFF de nuevo para apagar la cámara Apunte la cámara y encuadre la toma.

(se muestran la velocidad del obturador y el valor de apertura), y la marca de destino AF cambia de color al Si la marca de destino AF parpadea en rojo, significa que la cámara no se ha podido enfocar. Intente volver a enfocar.

2 Use ⊲⊳ para seleccionar la opción de ajuste, y presione el botón ⊚ para establecerlo.

También se grabará el sonido

Use ⊲⊳ para seleccionar una imagen

Presione △∇ para seleccionar [Borrar], y presione

Olympus Canada Inc.

Olympus Caniacu. 1670.
Consumer Products Group
151 Telson Road
Markham, Ontario Canada L3R 1E7
Tel: (888) 553-4448
Olympus Imaging de Mexico S.A. de C.V.
WTC Mexico, Montecito
No.38 -planta baja local 12
Col. Napoles, Mexico D.F. 03810
Tel: (+52 55) 9000-1280 / 9000-1281

18f: (U971) 284-4-305 CV Tronica LTDA Av, Cra 15 No 105A-22 Piso 2 Local 5, Bogota Tel: (0571) 637 4540 - 619 1682 CV Tronica LTDA Cra 48 No 10 - 45

Press ▷ to save the setting for [Y]. As in Steps 2 and 3, use △▽⊲▷ and the ⊚ button to set [M] (month), [D] (day), [Time] (hours and minutes), and [Y/M/D] (date order).

Use ⊲⊳ to select your home time zone and press

6 Use $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ to select your language and press the

the s button.

• Use $\triangle \nabla$ to turn daylight saving time ([Summer]) on or off.

Press the ON/OFF button to turn on the camera.
 The date and time setting screen is displayed when th date and time are not set.

The battery is not fully charged at the time of purchase. Before use, be sure to charge the battery until the indicator lamp turns off (up to 3 hours).

correctly connected or the battery, camera, or USB-AC adapter may not be functioning as expected.

If the indicator lamp does not light, the camera is not

Date, time, time zone, and

Use ∧ ♥ to select the year for [Y].

language

Shooting with the optimum aperture value and shutter speed [Program Auto]

Press the **ON/OFF** button again to turn off the camera. Hold the camera and compose the shot. Press the shutter button halfway down to focus on

Press the ON/OFF button to turn on the camera.

If the [Program Auto] indicator is not displayed, press
 to display the function menu and then set the shooting

• When the camera focuses on the subject, the exposure is locked (shutter speed and aperture value are displayed), and the AF target mark changes to green. The camera was unable to focus if the AF target mark flashes red. Try focusing again.

4 To take the picture, gently press the shutter button all the way down while being careful not to shake the camera.

Using the flash Select the flash option in the function menu.

Shooting movies Press the

button to start recording.

2 Press the (a) button again to end recording.

(Single image erase)

Press the F button. Use <> to select an image. Erasing images during playback

Display the image you want to erase and press ∇ (m).

Press △ ▽ to select [Erase], and press the

2 Use ⟨▷⟩ to select the setting option, and press the ⊗ button to set.

Sound will also be recorded.

Viewing images

Pour anumer l'iappareil photo.
 L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche si ces dernières ne sont pas réglées.

horaire, et appuvez sur la touche @

FR



Utilisez △∇⊲▷ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur la touche ⊚.

Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo.

Tenez l'appareil photo et cadrez la photo à prendre. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point sur le sujet.

 Si le repère de mise au point automatique (AF) clignote e rouge, cela signifie que l'appareil photo n'a pas réussi à faire la mise au point. Reprenez la mise au point.

7 Sélectionnez l'option de flash dans le menu de fonctions.

Enregistrer des vidéos Appuyez sur la touche

pour lance

Effacer des photos pendant la

Afficher les photos

Affichez l'image à supprimer et appuyez sur ∇ (m).

adaptador USB de CA suministrado

Presione el botón disparador hasta la mitad de su ecorrido para enfocar el objeto. Cuando la cámara enfoca el objeto, se fija la exposiciór

Visualización de imágenes

imagen)

© 2011 OLYMPUS IMAGING CORP.


Contents of the box / Vérifier le contenu de la boîte /



	EN	FR	ES			
1	Digital camera	Appareil photo numérique	Cámara digital			
2	Strap	Courroie	Correa			
3	LI-42B Lithium Ion Battery	Batterie lithium-ion LI-42B	Batería de ion de litio LI-42B			
4	USB cable	Câble USB	Cable USB			
(5)	AV cable	Câble AV	Cable AV			
6	OLYMPUS Setup CD-ROM	OLYMPUS Setup CD-ROM	OLYMPUS Setup CD-ROM			
7	F-2AC USB-AC adapter ([a] or [b])	Adaptateur secteur USB F-2AC ([a] ou [b])	Adaptador USB de CA F-2AC ([a] o [b])			
EN Ot	ther accessories not shown: warranty card					

- Contents may vary depending on purchase location
- FR Autres accessoires non illustrés : carte de garantie Le contenu est susceptible de varier en fonction du lieu d'achat
- Stros accesorios no mostrados: tarjeta de garantía Los contenidos pueden variar dependiendo del lugar de la compra.

Names of Parts / Nomenclature des pièces / Nombres de las piezas

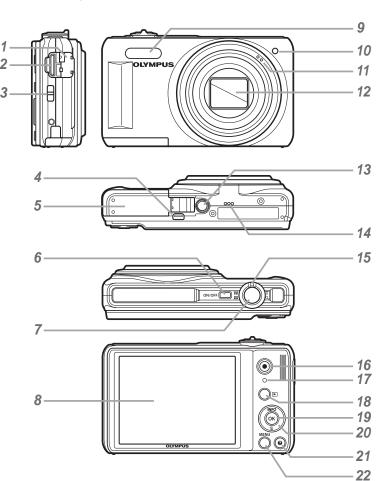

EN			FR		ES	
1	Connector cover*	1	Couvercle du connecteur*	1	Tapa del conector*	
2	HDMI mini connector*	2	Connecteur HDMI mini*	2	Conector mini HDMI*	
3	Strap eyelet	3	Œillet de courroie	3	Enganche para correa	
4	Multi-connector	4	Connecteur multiple	4	Multiconector	
5	Battery/card compartment cover	5	Couvercle du compartiment de la batterie/carte	5	Tapa del compartimento de la batería/tarjeta	
6	ON/OFF button	6	Touche ON/OFF	6	Botón ON/OFF	
7	Shutter button	7	Déclencheur	7	Botón disparador	
8	Monitor	8	Écran ACL	8	Monitor	
9	Flash	9	Flash	9	Flash	
10	Self-timer lamp	10	Voyant du retardateur	10	Luz del disparador automático	
10	AF illuminator	10	Lumière AF	10	Iluminador AF	
11	Microphone	11	Microphone	11	Micrófono	
12	Lens	12	Objectif	12	Objetivo	
13	Tripod socket	13	Embase filetée pour trépied	13	Rosca de trípode	
14	Speaker	14	Haut-parleur	14	Altavoz	
15	Zoom lever	15	Levier de zoom	15	Palanca de zoom	
16	button (shooting movies)	16	Touche (filmer des vidéos)	16	Botón (grabar películas)	
17	Indicator lamp	17	Voyant	17	Indicador de luz	
18	button (switch between shooting and playback)	18	Touche ▶ (bascule entre la prise de vue et l'affichage)	18	Botón ▶ (cambia entre toma y reproducción)	
19	⊚ button (OK)	19	Touche ⊚ (OK)	19	Botón @ (OK)	
20	INFO button (change information display)	20	Touche INFO (modification de l'affichage d'informations)	20	Botón INFO (cambiar pantalla de información)	
	button (erase)		Touche 🗑 (effacement)		Botón 🗑 (borrar)	
21	putton (menu guide)	21	Touche (2) (guide de menu)	21	Botón (3 (guía de menús)	
22	MENU button	22	Touche MENU	22	Botón MENU	

EN SAFETY PRECAUTIONS

 \triangle

⚠ DANGER

⚠ CAUTION

General Precautions

CAUTION ISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED OLYMPUS SERVICE

TO AVOID THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK.

Read All Instructions — Before you use the product, read all operating instructions. Save all manuals and documentation for future reference.

for future reference.

Cleaning — Always unplug this product from the wall outlet before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning. Never use any type of liquid or aerosol cleaner, or any type of organic solvent to clean this product.

Attachments — For your safety, and to avoid damaging the product, use only accessories recommended by Olympus.

Water and Moisture — For precautions on products with weatherproof designs, read the weatherproofing sections.

Location — To avoid damage to the product, mount the product securely on a stable tripod, stand, or bracket.

Power Source — Connect this product only to the power source described on the product label.

Lightning — If a lightning storm occurs while using a USB-AC adapter, remove it from the wall outlet immediately.

Foreign Objects — To avoid personal injury, never insert a metal object into the product.

object into the product.

at — Never use or store this product near any heat source such as a radiator, heat register, stove, or any type of equipment or appliance that generates heat, including stereo

ents — For your safety, and to avoid damaging the

An exclamation mark enclosed in a triangle alerts you to important operating and maintenance instructions in the documentation provided with the product.

documentation provided with the product. If the product is used without observing the information given under this symbol, serious injury or death may result. If the product is used without observing the information given under this symbol, injury or death may result. If the product is used without observing the information given under this symbol, minor personal injury, damage to the equipment, or loss of valuable data may result.



Do not use the camera near flammable or explosive gase.

Do not use the flash and LED (such as the AF illuminator) o not use the liash and LED (such as the Ar illuminator) in people (infants, small children, etc.) at close range.

You must be at least 1 m (3 ft.) away from the faces of your subjects. Firing the flash too close to the subject's eyes could

cause a momentary loss of vision. Keep young children and infants away from the camera.

Handling the Camera

MARNING.

Always use and store the camera out of the reach of young children and infants to prevent the following dangerous situations which could cause serious injury:

Becoming entangled in the camera strap, causing

strangulation.

• Accidentally swallowing the battery, cards or other small Accidentally firing the flash into their own eyes or those of

Accidentally being injured by the moving parts of the

Do not look at the sun or strong lights with the camera. Do not use or store the camera in dusty or humid places.
Do not cover the flash with a hand while firing.
Use SD/SDHC memory cards only. Never use other types

of cards.

If you accidently insert another type of card into the camera, contact an authorized distributor or service center. Do not try to ove the card by force

⚠ CAUTION WATER OR OPERATE IN A HIGH HUMIDITY ENVIRONMENT.

Stop using the camera immediately if you notice any unusual odors, noise, or smoke around it.

Never remove the batteries with bare hands, which may

cause a fire or burn your hands.

Never hold or operate the camera with wet hands.

Do not leave the camera in places where it may be subject to extremely high temperatures.

Doing so may cause parts to deteriorate and, in some circumstances, cause the camera to catch fire.

Do not use the USB-AC adapter if it is covered (such as a blanket). This could cause overheating, resulting in fire.

Handle the camera with care to avoid getting a low-

temperature burn.

When the camera contains metal parts, overheating can result in a low-temperature burn. Pay attention to the

following:

When used for a long period, the camera will get hot. If you hold on to the camera in this state, a low-temperature burn

may be caused.

In places subject to extremely cold temperatures, the temperature of the camera's body may be lower than the environmental temperature. If possible, wear gloves when handling the camera in cold temperatures. Be careful with the strap. Be careful with the strap when you carry the camera. It could

easily catch on stray objects and cause serious dar

FR PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



 Λ

⚠ DANGER

ATTENTION

ATTENTION NE PAS OUVRIR

triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement e l'entretien de l'appareil figurant dans la

Si le produit est utilisé sans respecte

symbole, des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.

es informations données sous co

Si le produit est utilisé sans observer

dommages à l'appareil ou des pertes

s informations données sous

de données pourraient en résulte

ce symbole, des blessures, des

ourraient en résulter

AVERTISSEMENT!
POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE

Précautions générales

FOUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTER, EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDI

Lire toutes les instructions — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder

tous les manuels et la documentation pour s'y référer

Nettoyage — Toujours débrancher ce produit de la prise de

Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits

produit solidement sur un trépied ou un sabot stable

courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer

ccessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommage

Emplacement — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le

tation — Ne raccorder ce produit qu'à la source

Foudre — Si un orage éclate pendant l'utilisation d'un adaptateur secteur USB, le débrancher immédiatement de la prise de

courant.

Entrée d'objets — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

Précautions de manipulation de la batterie

Veuillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleu des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges

1) DANGER
L'appareil photo utilise une batterie au lithium-ion spécifiée par Olympus. Chargez la batterie avec l'adaptateur secteur USB spécifié. N'utilisez aucun autre adaptateur secteur USB. Ne jamais chauffer ni mettre au feu la batterie. Prendre des précautions en transportant ou rangeant la batterie pour éviter qu'elle vienne en contact avec des objets métalliques comme des bijoux, des épingles à cheveux, des agrafes, etc.

mais ranger la batterie dans un lieu où elle serait expos

en plein soleil, ou suiette à des températures élevées dans ur éhicule chaud, près d'une source de chaleur, etc.

ation décrite sur l'étiquette du produit

⚠ AVERTISSEMENT

DA AVERTIOSEMENT Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs. Ne pas utiliser le flash ou la LED (comme la Lumière AF) de rès près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.)

Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets

Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGI ÉLECTRIQUE, NE RETIRER NI LA PARTIE ANTÉRIEURE N POSTÉRIEURE DU BOÎTIER.

AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE
PAR L'UTILISATEUR.

SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIE
POUR UNE RÉPARATION. causer une perte momentanée de la vision. Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.

Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situation Le point d'exclamation à l'intérieur d'un graves :
• S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la

strangulation.

Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pièces.

Déclencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou eux d'un autre enfant.

 Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil. Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec

AVERTISSEMENT Si le produit est utilisé sans respecter l'appareil.

Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits symbole, des blessures voire la mort

poussiéreux ou humides. Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le

N'utilisez que des cartes mémoire SD/SDHC. N'utilisez jamais d'autres types de cartes.
Si vous insérez accidentellement un autre type de carte dans

appareil, contactez un revendeur agréé ou un centre de ervice. N'essayez pas de retirer la carte par la force.

ATTENTION

Arrèter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.

Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.

Ne jamais manipuler l'appareil avec des mains mouillées.

être soumis à des températures très élevées.

Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces

Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser l'adaptateur secteur USB s'il est couvert (par exemple par une couverture). Cela pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.

Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.

Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants:

Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.

passe température risque de se produire. Dans des endroits sujets à des températures très froides.

la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.

Faire attention avec la courrole.

• Faire attention avec la courrole en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.

Maniement de l'appareil ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 \triangle

↑ PELIGRO

ADVERTENCIA

PRECALICIÓN GO DE DESCAR ELÉCTRICAS

EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO

ESPECIALIZADO OLYMPUS

ADVERTENCIA Si el producto es utilizado sin obs

PRECAUCIÓN Si el producto es utilizado sin observar

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS

Precauciones Generales

objetos de metal en el producto.

ELÉCTRICAS, NUNCA DESMONTE NI EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI LO UTILICE EN UN ENTORNO MUY

Lea todas las instrucciones — Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones operativas. Guarde todos los manuales y la documentación para futuras consultas. Limpieza — Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para la limpieza use sólo un paño húmedo. Nunca use limpiadores líquidos o aerosoles,

solventes orgánicos de ningún tipo para limpiar este producto
ccesorios — Para su seguridad y evitar daños al producto,

utilice únicamente los accesorios recomendados por Olympus. Agua y humedad — En las precauciones de los productos

nados a prueba de la intemperie, consulte las seco diseñados a prieda de la intemperie en sus respectivos manuales.

Ubicación — Para evitarle daños al producto, monte el producto sobre un tripode, caballete o soporte estable.

Fuentes de alimentación — Conecte este producto únicamente con la fuente de alimentación descrita en la etiqueta del

ayos — Si se produce una tormenta eléctrica mientras está utilizando el adaptador USB de CA, retírelo de la toma de

Objetos extraños — Para evitar daños personales, nunca inserte

Calentadores — Nunca utilice ni guarde este producto cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier tipo de equipo o aparato generador de calor, incluyendo amplificadores estéreo.

El signo de admiración dentro de un

triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la existencia de

importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación suministrada con el producto. Si el producto es utilizado sin observar

la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones

la información representada bajo este símbolo, podría causar lesiones personales menores, daños al equipo, o pérdida de datos importantes.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE

tilice la cámara cerca de gases inflamables o No utilice el flash ni el LED (como por ejemplo el ador AF) a corta distancia de las pers niños pequeños, etc.)

Manejo de la cámara

ADVERTENCIA

Cuando dispare el flash, deberá mantener, por lo menos, una distancia de 1 m de la cara de los sujetos. El disparo demasiado cercano de los ojos del sujeto podrá causarle la PUEDA REPARAR. REMITA LA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO

pérdida de visión momentánea.

lantenga a los niños alejados de la cámara.

lutilice y guarde siempre la cámara fuera del alcance de los niños, para prevenir las siguientes situaciones de peligro que podrían causarles serias lesiones:

 Enredarse con la correa de la cámara, ocasionando Ingerir accidentalmente una pila, tarietas, u otras piezas

Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o

hacia los ojos de otro niño. Lesionarse accidentalmente con las piezas móviles de la

camara.

No mire al sol ni a luces fuertes a través de la cámara.

No utilice ni guarde la cámara en lugares polvorientos o

húmedos.

No cubra el flash con la mano mientras efectúa el disparo.

Utilice sólo tarjetas de memoria SD/SDHC. No utilice nunca
otro tipo de tarjetas.

Si por accidente insertara otro tipo de tarjeta en la cámara,

gase en contacto con un distribuidor o centro de servicio

autorizado. No intente quitar la tarjeta a la fuerza.

⚠ PRECAUCIÓN

TA PRECAUCIÓN Interrumpa inmediatamente el uso de la cámara si percibe algún olor, ruido o humo extraño alrededor de la misma.

Nunca retire las pilas con las manos descubiertas, ya que podría causar un incendio o quemarle las manos.
Nunca sujete ni utilice la cámara con las manos mojadas.
No deje la cámara en lugares donde pueda estar sujeta a temperaturas extremadamente altas.
Si lo hoso pueda presente destriare de las piasos y con

Si lo hace puede provocar el deterioro de las piezas y, en algunas circunstancias, provocar que se prenda fuego. No utilice el adaptador USB de CA si está cubierto (por ejemple con una manta). Esto podría causar recalentamiento,

con una manta). Esto podría causar recalentamiento, resultando en incendio.

• Manipule la cámara con cuidado para evitar una quemadura de leve.

• Ya que la cámara contiene partes metálicas, el recalentamiento puede resultar en una quemadura de baja temperatura. Preste atención a lo siguiente:

• Cuando la utilice durante un largo período, la cámara se recalentará. Si mantiene a la cámara en este estado, podría causar una quemadura de baja temperatura.

• En lugares sujetos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la carcasa de la cámara puede ser más baja que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase

baja que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase guantes cuando manipule la cámara en temperaturas

Tenga cuidado con la correa.

• Tenga cuidado con la correa cuando transporte la cámara Podría engancharse en objetos sueltos y provocar daños

EN

Battery Handling Precautions

Follow these important guidelines to prevent batteries from leaking, overheating, burning, exploding, or causing electrical shocks or burns.

⚠ DANGER

⚠ DANGER
 The camera uses a lithium ion battery specified by Olympus. Charge the battery with the specified USB-AC adapter. Do not use any other USB-AC adapters.
 Never heat or incinerate batteries.
 Take precautions when carrying or storing batteries to prevent them from coming into contact with any metal objects such as jewelry, pins, fasteners, etc.
 Never store batteries where they will be exposed to direct sunlicht or sublicated to high temperatures in a hot vehicle,

sunlight, or subjected to high temperatures in a hot vehicle ear a heat source, etc. To prevent causing battery leaks or damaging their terminals,

carefully follow all instructions regarding the use of batteries. Never attempt to disassemble a battery or modify it in any way,

Immediately.

Always store batteries out of the reach of small children. If a child accidentally swallows a battery, seek medical attention

⚠ WARNING

To prevent batteries from leaking, overheating, or causing a fire or explosion, use only batteries recommended for use with

sert the battery carefully as described in the operating Instructions.

If rechargeable batteries have not been recharged within the specified time, stop charging them and do not use them.

Do not use a battery if it is cracked or broken.

If a battery leaks, becomes discolored or deformed, or becomes

bnormal in any other way during operation, stop using the If a battery leaks fluid onto your clothing or skin, remove the clothing and flush the affected area with clean, running cold water immediately. If the fluid burns your skin, seek medical

ention immediately. ever subject batteries to strong shocks or continuous

⚠ CAUTION

Before loading, always inspect the battery carefully for leaks. discoloration, warping, or any other abnormality.

The battery may become hot during prolonged use. To avoid minor burns, do not remove it immediately after using the

Allways unload the battery from the camera before storing the camera for a long period.

For customers in North and South America

For customers in USA

ormity : VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Tested To Comply With FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is

subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

For customers in Canada

Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Trademarks

IBM is a registered trademark of International Business

chines Corporation. crosoft and Windows are registered trademarks of Microsoft

intosh is a trademark of Apple Inc.

All other company and product names are registered.

 All otner company and product names are registered trademarks and/or trademarks of their respective owners.
 The standards for camera file systems referred to in this manual are the "Design rule for Camera File system/DCF" standards stipulated by the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). AVERTISSEMENT

FR

MAVER LISSEMENT

Maintenir à tout moment la batterie au sec.
Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une générat de chaleur ou de causer un incendie ou une explosion, n'util que la batterie recommandée pour l'usage avec ce produit. Introduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement. Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées au bout de la durée spécifiée, arrêter de les charger et ne pas les

Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagée ou cassée Si la batterie coule, devient décolorée ou déformée, ou devient anormale sous d'autres aspects pendant le fonctionnement,

arrièter d'utiliser l'appareil.
Si du liquide de la batterie coule sur vos vêtements ou sur votre peau, retirer le vêtement et laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous brûle la peau, consulter immédiatement un médecin. Ne jamais soumettre la batterie à des chocs violents ni à des

⚠ ATTENTION

Avant sa mise en place, toujours contrôler soigneusement la batterie pour des coulages, décoloration, gauchissement ou

batterie pour des coulages, uecolocalion, generales toutes autres anormalités.

La batterie peut devenir chaude pendant une utilisation prolongée. Pour éviter des brûlures mineures, ne pas la retirer immédiatement après avoir utilisé l'appareil.

Toujours retirer la batterie de l'appareil avant de le ranger pour

Pour les utilisateurs d'Amérique du Nord et du Sud

Pour les utilisateurs aux États-Unis

Déclaration de conformité Modèle numéro : VR-330/D-730

VR-310/D-720 OLYMPUS me responsable : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

Numéro de téléphone : 484-896-5000

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions

ilvantes :
) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique
) Cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences,
y compris celles susceptibles d'entraver son bon
fonctionnement. Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie ou d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement toutes les instructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter de démonter une batterie ni la modifier de quelque façon que ce soit, ni la souder, etc.

Pour les utilisateurs au Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

tentei de derindre une batterie in la froduct de que ce soit, ni la souder, etc.
Si du liquide de la batterie entrait dans vos yeux, les laver immédiatement avec de l'eau claire et froide du robinet et consulter immédiatement un médecin.
Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter Marques déposées

IBM est une marque déposée de la société International Business Machines Corporation.
 Microsoft et Windows sont des marques de la société Microsoft

Macintosh est une marque de Apple Inc.
Le logo SDHC est une marque commerciale.
Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires

es normes pour les systèmes de fichiers d'appareil phot indiquées dans ce manuel sont les normes "Design rule for Camera File system/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries

Precauciones acerca del uso de la batería

daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterías. Nunca intente desarmar una pila ni modificarla de ninguna manera, realizar

nedica inmediatamente. Siempre guarde las baterías fuera del alcance de los niños nenores. Si un niño ingiere una batería accidentalmente, olicite atención médica inmediatamente.

Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del

Si se producen fugas de líquido, decoloración o deformación de la batería, o cualquier otra anormalidad durante la operación,

Nunca exponga la batería a fuertes impactos ni a vibraciones

Antes de colocaria, siempre inspeccione la bateria atentamente para verificar si no se producen fugas de líquido, decoloración, deformación o cualquier otra anomalía. Las baterías pueden recalentarse durante el uso prolongado. Para evitar quemaduras menores, no la retire inmediatamente después de utilizar la cámara. Siempre retire la batería de la cámara antes de guardar la cámara por un largo tiempo.

ES

Siga estas importantes indicaciones para evitar que se produzcan fugas, recalentamientos, incendios o explosión de la batería, o que cause descargas eléctr

L'A PELIGRO

La cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus. Cargue la batería con el adaptador USB de CA especificado. No utilice otros adaptadores USB de CA. Nunca caliente ni incinere las baterías.

Tome precauciones al transportar o guardar las baterías a fin de evitar que entren en contacto con objetos metálicos, tales como alhajas, horquillas, cierres, etc.

Nunca guarde las baterías en lugares donde queden expuestas a la luz especia directa o suitare a altas temperaturas en el interior

Nutica guarde las baterias en lugares duride queden expuestas a la luz solar directa o sujetas a altas temperaturas en el interio de un vehículo con calefacción, cerca de fuentes de calor, etc. Para evitar que ocurran fugas de líquido de las baterías o

soldaduras, etc. Si el fluido de la batería penetrara en sus ojos, lávelos de inmediato con agua corriente fresca y limpia, y solicite ate médica inmediatamente.

Conserve la batería siempre seca.

Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice únicamente la batería recomendada para el uso con este producto.

'nserte la pila cuidadosamente, tal como se describe en el nanual de instrucciones.

'à las haterías recoment'

iempo especificado, interrumpa la carga y no las utilice. No utilice una batería si está rajada o quebrada.

ria bateria, o cuaquier oua anormanidad durante la operación, interrumpa el uso de la cámara.

Si el fluido de la pila entrara en contacto con su ropa o con su piel, quítese la ropa y lave de inmediato la parte afectada con agua corriente fresca y limpia. Si el fluido quemara su piel, solicite atención médica inmediatamente.

⚠ PRECAUCIÓN Antes de colocarla, siempre inspeccione la batería atentamente

Para los clientes de Norte v Sudamérica Para los clientes de Estados Unidos

nero de modelo : VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 lombre comercial · OI YMPUS

Entidad responsable: OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.
Dirección : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Dirección : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Número de teléfono: 484-896-5000

Se ha probado su cumplimiento con las normas FCC PARA USO DOMESTICO O COMERCIAL

Marcas comerciales IBM es una marca registrada de International Business

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo aquellas interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

acnines Corporation. crosoft y Windows son marcas registradas de Microsoft

Macintosh es una marca comercial de Apple Inc.

 Macintosh es una marca comercial de Apple Inc.
 El logo SDHC es una marca comercial.
 Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas registradas y/o marcas comerciales de sus respectivos Las normas para sistemas de archivos de cámara referidas en este manual son las "Normas de diseño para sistema de archivos de cámara/DCF" estipuladas por la Asociación de Industrias Electrónicas y de Tecnología de Información de